


PowerPack 电源辅助箱

Pyxis提供的PowerPack系列电源辅助箱为水处理现场控制器提供额外的24VDC电源输出，以接入更多的Pyxis在线传感器。PowerPack 4电源辅助箱提供内置110-220VAC到24VDC电源转换模块，可提供最高达20-Watt的功率输出；此外还提供内置的蓝牙功能，现场用户使用uPyxis手机App通过蓝牙来配置连接到PowerPack 4的在线探头。在箱体的底部安装有5个防水格兰头，最左侧的线缆为电源线，连接到110V或者220V交流电源；其余4根线缆可分别连接4个在线探头。在箱体的右侧面有4个防水格兰头，每个格兰头对应一路在线头的4-20mA电流输出。线缆上标签的颜色决定了右侧电流输出与底部在线探头的对应关系。

一个典型的配置使用过程如下所描述：用户连接一个ST-710pH探头，一个ST-720电导探头和一个CR-300腐蚀率探头到PowerPack4电源辅助箱，对应的线缆标签颜色分别为浅蓝色，黄色和蓝色；然后将右侧相同颜色的线缆连接到控制器的4-20mA输入通道；最后将PowerPack4接通110VAC或者220VAC电源。

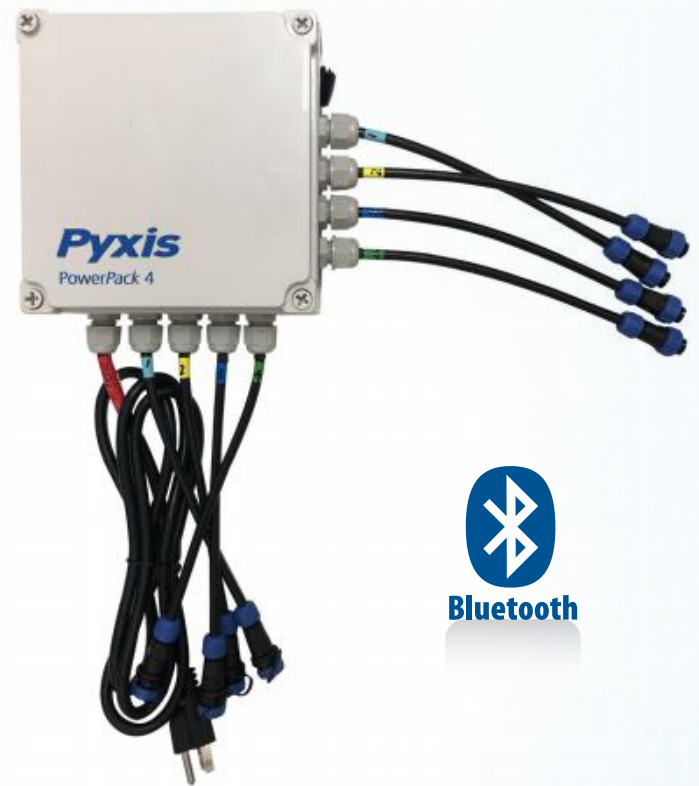

PowerPack4

典型应用

Pyxis PowerPack系列电源辅助箱适用于工业水处理、市场水处理、污水处理现场将Pyxis在线传感器连接到水处理控制器或者表头显示设备。

订购信息

货号	产品型号	产品描述
MA-BLE-4	PowerPack 4	4通道电源辅助箱
MA-BLE-1	PowerPack 1	1通道电源辅助箱

仪器特点

- 最多可同时连接4路Pyxis在线传感器
- 最多可同时输出4路4-20mA电流
- 支持蓝牙4.1接口对在线传感器
- 宽电源电压范围输入（100-240VAC）
- ABS外壳材料，IP54防护等级



PowerPack1

项目	规格
电源输入	100-240VAC
电源输出	24VDC, 20W
信号输出	PowerPack4: 4通道 4-20mA PowerPack1: 1通道 4-20mA
壳体材料	ABS
防护等级	IP54
存储温度	32~122°F (0~50°C)
运行温度	32~122°F (0~50°C)
尺寸	6.89(L)x6.89(W)x3.15(H)
重量	1320 g (2.9 lbs.)
认证	CE

备注：随着 Pyxis 技术持续更新，此技术规格可能随时变更，恕不另行通知

Pyxis 启盘科技



随身知识库 微信扫一扫

启盘科技发展(上海)有限公司

上海市浦东新区新金桥路1299号1幢406室

info@pyxis-lab.com

http://www.pyxis-lab.com.cn

Pyxis Lab, Inc.

1729 Majestic Dr. Suite 5

Lafayette, CO 80026 USA

+1(774) 217-0262

☎ 400 998 3350